MODE D'EMPLOI DU VIDEOPROJECTEUR MCE (PLAFOND) – Salle de réunion

Vidéoprojecteur de la marque BENQ – 1070w FULL HD 1080p 3D - vous permettra de bénéficier d'une excellente qualité d'image, aussi performant en mode diaporama qu'en vidéo.

Pour connaître les spécifications techniques avancées, consultez le site du constructeur

Ce vidéoprojecteur est équipé **d'une télécommande** à utiliser pour l'allumage/extinction, pour les changements éventuels de taille d'écran uniquement. **La télécommande est à remettre impérativement** à sa place dans le présentoir situé à proximité du téléphone rouge après chaque utilisation du vidéoprojecteur sans quoi l'appareil ne pourra pas fonctionner de façon optimale.

MODE D'EMPLOI

A – **Les branchements**

Commencez **toujours**, par **brancher** et **allumer** votre source (PC, Lecteur DVD etc…) avant le vidéoprojecteur en la connectant à l'aide du **cordon VGA** (embouts bleus) disponible dans le présentoir situé à proximité du téléphone rouge.

(Voir photos 1,2,3)

1

Disponible dans le présentoir situé à proximité du téléphone rouge

2

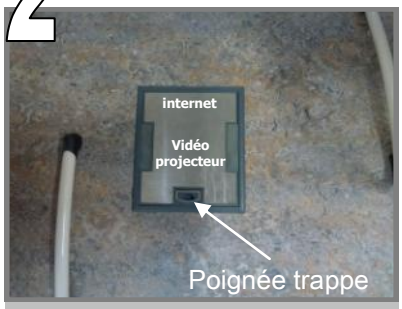

Soulevez la trappe délicatement à l'aide de la petite poignée grise

3

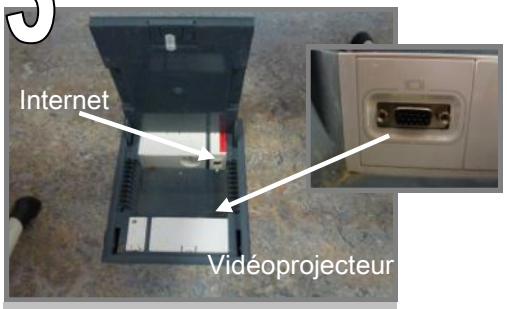

La connexion VGA se situe en bas à droite.
Si besoin un câble RJ45 est disponible dans l'armoire pour la connexion internet

Après chaque utilisation veillez à bien débrancher le câble VGA et le remettre dans son présentoir.

Pensez également à refermer la trappe après chaque usage.

B – **Allumage et extinction du vidéoprojecteur**

1 - A l'aide de la télécommande située dans le présentoir à proximité du téléphone rouge, appuyer sur la **touche rouge ON**. Un « bip de mise sous tension » sera entendu. **Patientez 10 secondes, le vidéoprojecteur démarre**.

2 - Normalement, le vidéoprojecteur trouvera la source (PC) automatiquement, si ce n'est pas le cas appuyez sur la **touche PC** de la télécommande.

3 - Vous pouvez également sélectionner le format d'affichage selon vos besoins(4:3, 16:9…), pour cela utilisez la **touche ASPECT.**

1- Touche « ON » Allumage du vidéoprojecteur

2 - Touche « PC » Force la source pc

3 - Touche « ASPECT» Modifie l'aspect de l'image

4 - Touche « OFF » 2 x Extinction du vidéoprojecteur

TRES IMPORTANT

- **Ne modifiez pas l'orientation du vidéoprojecteur.**
- **N'utilisez que les fonctions de la télécommande indiquées ci-contre**
- **Remettez bien en place le câble VGA et la télécommande sur son présentoir après utilisation.**